

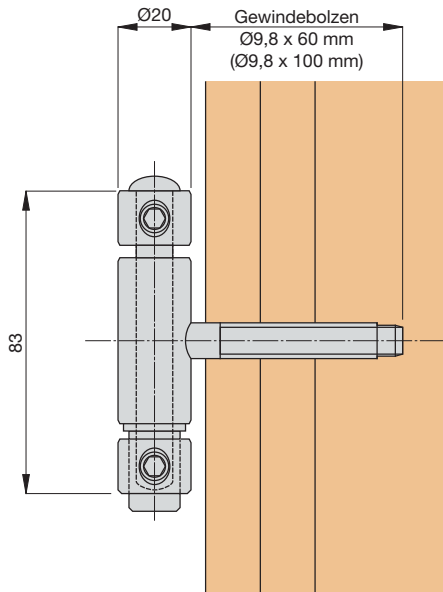
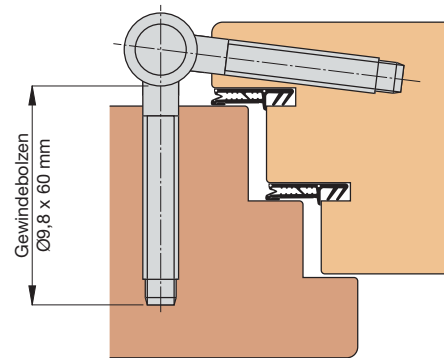



Als Rahmentüre - ohne Dichtung im Überschlag

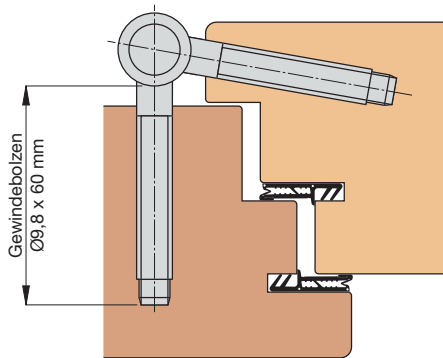


Als Rahmentüre - mit Dichtung im Überschlag

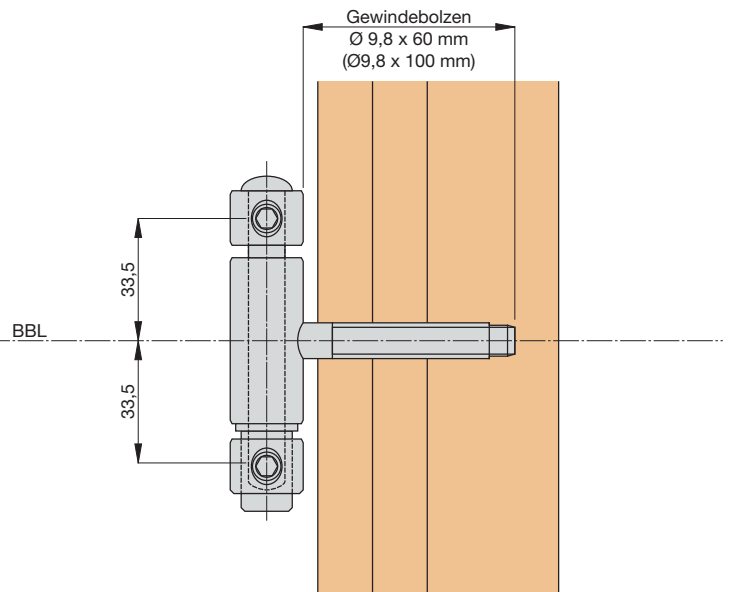

Als stumpfer Anschlag

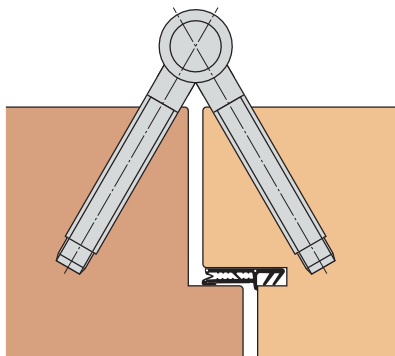

Als Futtertüre

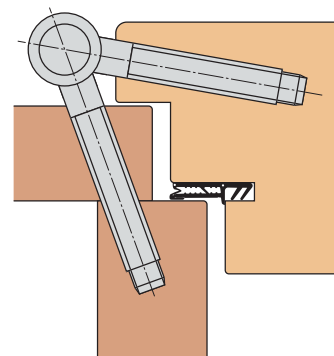

BBL = Bandbezugslinie
 Einbaumaße sind profilabhängig!